

## Termékspecifikáció

- Bluewater900 / BW-900
- Teljesítmény: 3,7V DC /1600 mAh (Li-polimer akkumulátor)
- Tápfeszültség: 100-240V AC / 50-60Hz / 5V DC, 0,3A
- Méretek: 272 (Ma) x 75 (1.Ø) x 65 (2.Ø) mm
- Súly: 400g
- Térfogat: 500ml
- Használati hőmérséklet-tartomány: 5-40°C
- Elektród: platina bevonat + titán
- 3 perc / 5 perc:  $1100 \sim 1200 \times 10^{-9}$
- Az oldott hidrogén koncentrációja a vízminőség és -hőmérséklet szerint változik.
- KC: MSIP-REM-hca-BW900

H &  
CARE

# Bluewater 900

## Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót!

A készülékkel a garancialevélben leírtak szerint kell bántani.



További információkért forduljon  
magyarországi forgalmazóhoz:

Medicalteam kft-hez

[info@medicalteam.hu](mailto:info@medicalteam.hu)

[hidrogenerapia.hu](http://hidrogenerapia.hu)

H & CARE

[www.hidrogenerapia.hu](http://www.hidrogenerapia.hu)

## Biztonsági óvintézkedések

Az alábbi óvintézkedésekkel biztosítható a készülék helyes használata, továbbá kerülhető el a felhasználó vagy mások sérülése.

- A Bluewater900 szállítása előtt ellenőrizze a fedél és a készüléktalp szoros záródását.
- A hidrogénfejlesztő (talp) csatlakozó része nem tökéletesen vízhatlan. Kérjük, ne merítse vízbe!
- Ellenőrizze, hogy a készülék használata közben nincs-e szivárgás.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
- A készülék gyermekektől és kisállatoktól távol tartandó.

### VIGYÁZAT!

- Tilos a készüléket tűz ill. közvetlen napfénynek vagy fagyveszélynek kitett hely közelében használni, tárolni vagy hagyni.
- Ne nyúljon a csatlakozó dugaszhoz nedves kézzel, mert kisebb áramütést szenvedhet!
- A készüléket sérült dugasszal vagy zsinórral használni tilos.
- Tartsa távol a készüléket a mágneses anyagoktól.
- A készüléket szétszerelni, javítani vagy átalakítani tilos.
- Ha nincs víz a tartályban, ne működtesse a készüléket.
- Ne tegye a készüléket mosogatógépbe.
- A készüléket drótkéfével vagy dörzsszivaccsal tisztítani tilos.

## Garancia

Termék: Bluewater900/BW-900 Garanciális idő: 1 év

Kelt: \_\_\_\_\_ Tárolás: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

1. A készülék minden olyan meghibásodását díjmentesen javítjuk, amely a garanciális időn belül a készülék hibás működését idézi elő.

2. A garancia lejártá után, illetve ha a garanciális idő alatt az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik, díjat számolunk fel a javítási szolgáltatásokért.

- A garanciális idő lejártá után bekövetkező hibák vagy üzemzavarok esetén
- Ha a készülék leesett vagy rázkódás érte, amitől megsérült vagy meghibásodott
- Ha az üzemzavart az okozta, hogy a készüléket olyan helyen javították, amely nem a H&Care szervize, vagy nem a H&Care által felhatalmazott szervizközpont
- Ha a készülék egyes alkatrészei azért sérültek meg vagy veszték el, mert a felhasználó saját maga szerelte szét a készüléket
- Nem szabályszerű energiahasználat vagy a csatlakozó szerelvények üzemzavara miatt bekövetkező működési hibák esetén
- Ha lejárt az alkatrészek várható élettartama
- Ha természeti katasztrófa okozta a készülék üzemzavarát
- Ha a meghibásodás a vevő hibájából következik be

## Tárolás

A hosszú időre használaton kívül helyezett készüléket tartsa álló helyzetben, és töltsön bele egy kevés vizet, hogy a hidrogénfejlesztő szűrője nedves maradjon.



### FIGYELEM!

A hidrogénfejlesztő szűrőjének kiszáradása esetén a készülék **NEM** működik rendeltetésszerűen.

## Gyakran ismétlődő kérdések

### K. Nem működik a készülék.

V. Ellenőrizze a készülékben lévő akkumulátor állapotát.  
Akkutöltés után próbálja újra. (Lásd: "A töltés menete" - 6. o.)

### K. Szivárog a víz a palackból.

V. Ellenőrizze a hidrogénfejlesztő (talp) és a palack megfelelő csatlakoztatását. Elfogadható, ha normál használat közben némi víz szivárog a hidrogénfejlesztő palackon kialakított oxigénkiömlő nyílásból. Ilyenkor a palack megtörlése után nyugodtan használja tovább a készüléket.

### K. Furcsa íze vagy rossz szaga van a víznek.

V. Tisztítsa ki a palack belsejét. (Lásd: "Tisztítás" - 9. o.)

### K. Működtetés közben nem jön hidrogéngáz a készülékből.

V. Száraz a hidrogénfejlesztő szűrője.  
Töltsön be annyi langyos (40~50°C-os) vizet, hogy ellepje a tartály szűrős részét, majd 1-2-szer működtesse a készüléket 1-es üzemmódban.

### K. Halk zaj szűrődik ki a készülékből.

V. A készülék mozgatása közben halk zaj hallatszik.  
Ez normális jelenség, nem jelent működési hibát.

Ha nem elég hatékony a hidrogénfejlesztés, ásványi anyagok rakódhattak le a készülék belsejében.

Ilyenkor, mielőtt újból próbálkozna, tisztítsa ki a hidrogénfejlesztőt. Lásd: "A hidrogénfejlesztő (talp) kitisztítása" a "Tisztítás" c. szakaszban — 9. oldal.

## Tartalomjegyzék

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Áttekintés                                | 4  |
| A csomag tartalma                         | 4  |
| Használati utasítás                       | 5  |
| A töltés menete                           | 6  |
| A kijelző                                 | 6  |
| Működtetés                                | 7  |
| Működtetés palackozott vízzel             | 8  |
| Beállítások                               |    |
| - A hangerő beállítása                    | 8  |
| - A nyelv beállítása                      | 9  |
| Tisztítás                                 |    |
| - A tartály kitisztítása                  | 9  |
| - A hidrogénfejlesztő (talp) kitisztítása | 9  |
| Tárolás                                   | 10 |
| Gyakran ismétlődő kérdések                | 10 |
| Garancia                                  | 11 |


## Áttekintés



## A csomag tartalma



Útmutató

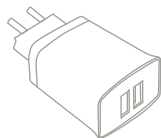

Adapter



USB vezeték



Palack-csatlakozó

## A nyelv beállítása

1. A működtető gomb megnyomásával hozza működésbe a készüléket.
2. 10 mp-ig tartsa benyomva a működtető gombot. Ekkor megszólal a "H-fejlesztés befejezve" hangjelzés, és villogni kezd az akkumulátor ikonja.
3. A gomb nyomogatásával állítsa be a kívánt nyelvet.  
\*Ismétlési ciklus: angol -> kínai -> japán -> koreai
4. A nyelv kiválasztásához engedje el a gombot. A beállítás automatikusan megtörténik.



angol -> kínai -> japán -> koreai

## Tisztítás

Ahhoz, hogy a készülék hosszú ideig jó teljesítményt nyújtson, karban kell tartani. A hidrogénfejlesztő (talp) érzékeny része a készüléknek, ezért tisztítsa óvatosan.

A hidrogénfejlesztőben (talpban) esetlegesen felgyülemelő ásványok akadályozhatják a hidrogénfejlesztés folyamatát, a készülék pedig idegen anyagokat és bántó szagot bocsáthat ki.

Használat előtt az alábbi utasításoknak megfelelően tisztítsa meg a készüléket.

### A tartály kitisztítása

- Szerelje le a tartályt a hidrogénfejlesztőről (talpról), és folyó csapvízzel mossa ki.
- Szükség esetén használjon semleges mosószert és rongyot vagy szivacsot. Fertőtlenítő- vagy súrolószert használni tilos.

### A hidrogénfejlesztő (talp) kitisztítása

- Töltse meg a palackot vízzel, és adjon hozzá 2-3 csepp ecetet.
- 1-2-szer fejlesszen hidrogént 1-es üzemmódban, majd öblítse ki a palackot tiszta vízzel.
- Mindennapos használat esetén 2 hetente ajánlott elvégezni a tisztítást.




**FIGYELEM**

A készüléket  
tilos vízbe  
meríteni!

## Működtetés palackozott vízzel


1. Csatlakoztassa a palack-csatlakozót a hidrogénfejlesztőhöz (talphoz) és a vizespalackhoz.
2. Állítsa fejre a vizespalackot, hogy a hidrogénfejlesztő (talp) legyen alul. A működtető gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
3. A működtető gomb ismételt megnyomásával aktiválja az 1-es vagy a 2-es üzemmódot.

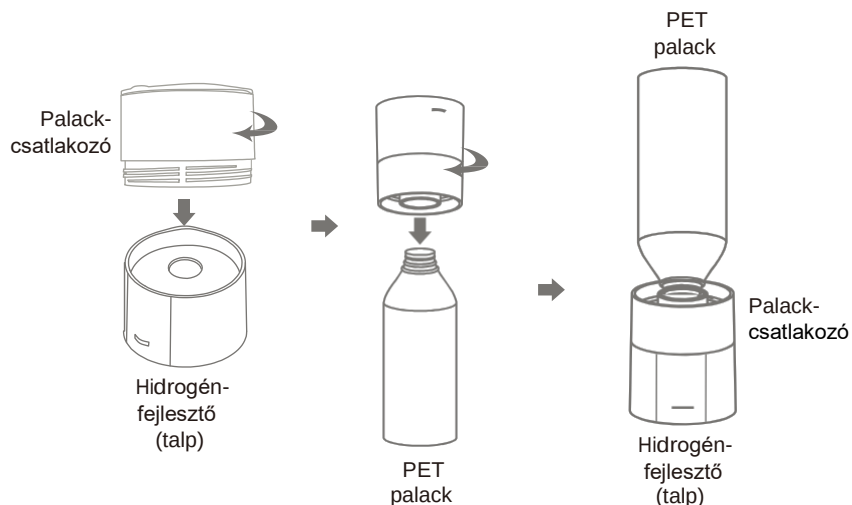

## Beállítások

### A hangerő beállítása

1. A működtető gomb megnyomásával hozza működésbe a készüléket.
2. 3 mp-ig tartsa benyomva a működtető gombot. A hangerő ikonja villogni kezd.
3. A gomb nyomogatásával lépegetsen végig a lehetséges beállításokon, és válassza ki a kívánt hangerőt.  
\*Ismétlési ciklus: Némítás -> 1-es hangerő -> 2-es hangerő -> 3-as hangerő
4. Adott hangerő kiválasztásához engedje el a gombot. A beállítás automatikusan megtörténik.

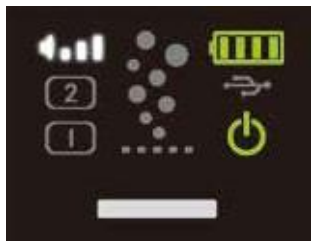

Némítás -> 1 -> 2 -> 3




## Használati utasítás

A Bluewater900-at egy kevés desztillált vízzel feltöltve szállítjuk, mert így megakadályozható a hidrogénfejlesztő szűrőjének kiszáradása.



### FIGYELEM!

Használat előtt vegye le a kerek műanyag kupakot a hidrogénfejlesztő szűrőjének tetejéről.

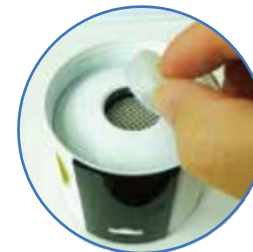


- A töltési idő 2-4 óra.
- Első használat előtt töltsen fel a készüléket. (Lásd: "A töltés menete" - 6. o.)
- Első használat előtt egyszer csinálja végig a tisztítási ciklust. (Lásd: 9. o.)
- Ha a készülék nem működik, öntsön annyi forró vizet (40~50°C) a tartály szűrőjére, hogy ellepje, és működtesse 1-2-szer 1-es üzemmódban (3 perc) vagy 2-es üzemmódban (5 perc). Egyszeri hidrogénfejlesztés után indítsa be újra a készüléket.
- Hidrogénfejlesztés közben szivároghat némi víz az oxigén kiömlőnyílásából. Ez nem probléma, nem jelent működési hibát. Szárítsa meg, és folytassa a készülék használatát.

Ha 10 percnél hosszabb ideig működteti a készüléket, megemelkedik a nyomás a tartályban. A nyomásnövekedés elkerülése érdekében lazítsa meg a tartály fedelét. Ne működtesse a készüléket folyamatosan! A belső nyomásnövekedés miatt a fedél megnyitásakor azonnal kilövell a víz, és meghibásodást okoz.



## A töltés menete

Bizonyos idő elteltével általában lemerül a belső akkumulátor.

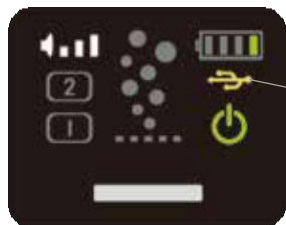

Az újratöltés 2-4 órát vesz igénybe.

Töltés közben világít az akkumulátor állapotát jelző LED. Az akkumulátor teljes feltöltöttség elérésekor villogni kezd az ikon.

1. Töltéshez nyissa fel az aljzat fedelét, és csatlakoztassa az USB adapter (USB–USB) töltővezetékét. Töltés közben világít az akkumulátor ikonja. A teljes feltöltöttség elérésekor villogni kezd az ikon.
2. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, oldja le az USB vezetékét, és csukja le az aljzat fedelét.




USB adapter aljzata (USB-USB)

### ⚠ VIGYÁZAT!


Az USB aljzatba fémet dugni, folyadékot önteni tilos!

## A kijelző

Elektrolízis állapotjelzése

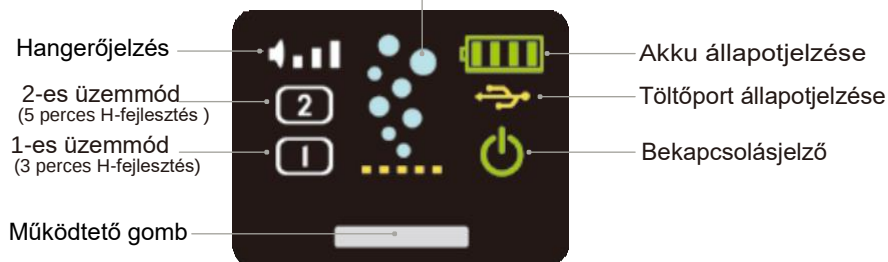

Készenléti üzemmód (LED sötét)

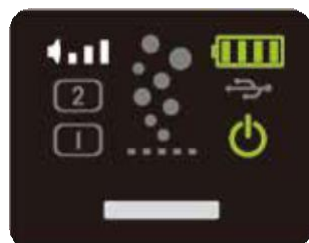



Nyomja meg a működtető gombot. A kijelző egy dallammal bekapcsol.

## Működtetés

### 1-es üzemmód – H-fejlesztés 3 percig

ha a felhasználó azonnal szeretne hidrogénos vizet inni

1. Nyomja meg a működtető gombot.  
- Hangjelzéssel bekapcsol a kijelző.
2. Nyomja meg még egyszer a működtető gombot.  
- Működésbe lép a hidrogénfejlesztő 1-es üzemmódja.

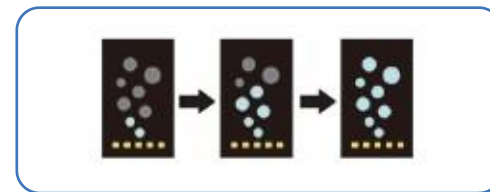
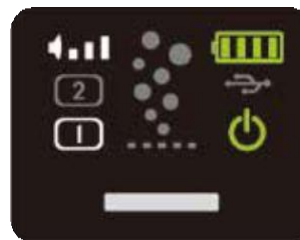


\*A működtető gomb megnyomásával bármikor leállítható a hidrogénfejlesztés.

### 2-es üzemmód – H-fejlesztés 5 percig

ha a felhasználó magas hidrogénkoncentrációjú vizet szeretne inni

1. Nyomja meg a működtető gombot.  
- Hangjelzéssel bekapcsol a kijelző.
2. Nyomja meg még kétszer a működtető gombot.  
- Működésbe lép a hidrogénfejlesztő 2-es üzemmódja.

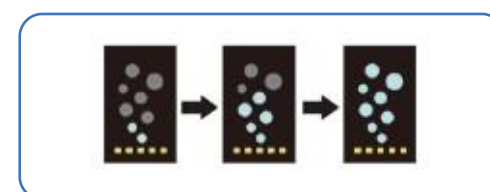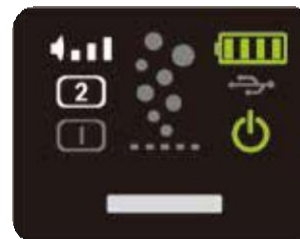

\*A működtető gomb megnyomásával bármikor leállítható a hidrogénfejlesztés.